



ANDROID
technology

i-mobile i-note 2 คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก i-mobile
เพื่อรับประกันการทำงานของตัวเครื่องที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการ
ทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาค่าเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างออกไป
โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับส่วนลด สิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Hotline i-club โทร. 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.)
หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์
มือถือได้ทาง i-mobile call center
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนเริ่มการใช้งาน

ยินดีต้อนรับ:

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ การอ่านคู่มือนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ท่านสามารถใช้งานเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ยังแนะนำเกี่ยวกับระบบการทำงานโดยย่อ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องนี้

คำประกาศ:

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำท่านเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้มีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรองรับระบบเน็ตเวิร์ค GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA บางฟังก์ชันอาจต้องมีการรองรับการใช้งานจากผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ห้ามไม่ให้มีการทำซ้ำข้อมูลใดๆ ภายในเอกสารนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องนี้จะแนะนำให้คุณใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้า การติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้า หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในคู่มือนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ถึงความสำเร็จ, ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัย ขณะเปิดใช้งานโปรแกรมบนเครื่องนี้ อันเนื่องมาจากการขาดการทดสอบอย่างเพียงพอ หรือการรับประกันว่าจะจัดหาไดรเวอร์ของระบบปฏิบัติการอื่น ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่กล่าวถึง รวมถึงเวอร์ชันที่อัปเดตหรือเวอร์ชันก่อนหน้าของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่แตกต่างกัน สำหรับเครื่องนี้ ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า หรืออินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน จะถูกแยกออกจากฟังก์ชันของตัวเครื่องนี้ ดังนั้นการตีความว่าฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เป็นฟังก์ชันของตัวเครื่องด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สำหรับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่มาจากบริษัทอื่น ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันหรือให้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน หรือความน่าเชื่อถือได้

เพื่อความปลอดภัยของท่าน โปรดอ่าน “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” อย่างละเอียด

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....4	3. การตั้งค่าสมาร์ตโฟน..... 19	7. มัลติมีเดีย.....34
1. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง PAD.....6	การตั้งค่าเสียง..... 19	เครื่องเล่นเสียง..... 34
การเริ่มต้นการใช้งาน..... 7	การตั้งค่าหน้าจอ..... 20	เครื่องเล่นวีดีโอ..... 35
การใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ด..... 7	การตั้งค่าระบบป้องกัน..... 21	เครื่องบันทึกเสียง..... 36
การใส่การ์ดความจำ..... 8	4. อินเทอร์เน็ต..... 23	8. แอปพลิเคชันอื่นๆ..... 37
การชาร์จแบตเตอรี่..... 9	เบราว์เซอร์..... 23	นาฬิกาปลุก..... 37
การเปิด/ปิดเครื่อง..... 9	การเชื่อมต่อบลูทูธ..... 24	ปฏิทิน..... 37
รหัสผ่าน..... 10	WLAN..... 25	การจัดการการนัดหมาย..... 38
2. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น.....11	5. รายชื่อ..... 27	เครื่องคิดเลข..... 38
การเปิด/ปิดหน้าจอ..... 11	ดูรายชื่อ..... 27	ระบบนำทาง..... 39
การล็อคและการปลดล็อคเครื่อง..... 11	สร้างรายชื่อใหม่..... 27	9. การดูแลรักษาแบตเตอรี่
หน้าจอหลัก..... 12	แก้ไขรายชื่อ..... 28	และตัวเครื่อง..... 40
ไอคอนบนแถบแสดงสถานะ..... 12	ลบรายชื่อ..... 29	10. คำแนะนำและการแก้ปัญหา..... 42
เมนูแอปพลิเคชัน..... 14	นำเข้า/ส่งออกรายชื่อ..... 29	11. ข้อมูลแบตเตอรี่..... 46
การตั้งค่าเวลาและวันที่..... 15	6. การส่งข้อความ และการส่งอีเมล..... 30	12. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า..... 47
การโทรออก..... 15	การส่งข้อความ..... 30	
การรับสายโทรเข้าและการดูสาย	การจัดการกับข้อความ..... 31	
ที่ไม่ได้รับ..... 17	อีเมล..... 32	
ข้อความ..... 17		
การป้องกันข้อความและการตั้งค่า		
สมาร์ตโฟน..... 17		

การแสดงผลสัญลักษณ์:



แสดงถึงข้อมูลคำเตือนซึ่งท่านจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ



แสดงถึงข้อควรระวัง












แสดงถึงการอธิบายพิเศษ หรือการเตือนเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์





[] แสดงถึงการทำงานของปุ่มกด

อักษรตัวหนา คือ เมนูที่เชื่อมต่อการใช้งานเครื่อง หรือการทำงานของไอคอน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


การละเลยต่อข้อปฏิบัติเหล่านี้อาจนำไปสู่การเกิดอันตราย หรือการกระทำผิดต่อกฎหมาย



	การขับขี่: ห้ามใช้งานเครื่องขณะที่ท่านกำลังขับรถ โปรดใช้หูฟัง หรือจอดรบนไหล่ทางและหยุดรถ เพื่อทำการโทรออก หรือฟังขณะสนทนาทางโทรศัพท์
	อุปกรณ์ทางการแพทย์: ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบพิเศษที่บังคับใช้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล และควรวัดเครื่องของท่าน เมื่อมีการแจ้งเตือนประกาศไว้
	เครื่องบิน: อุปกรณ์สื่อสารไร้สายสามารถก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนการบินได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามขณะโดยสารบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัด
	ปั้มน้ำมัน: โปรดปิดเครื่องของท่านก่อนเข้าไปในสถานที่ที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ปั้มน้ำมัน, ถังบรรทุกน้ำมัน หรือโรงงานที่มีสารเคมี เป็นต้น
	หลีกเลี่ยงการระเบิดของสัญญาณรบกวน: โปรดปิดเครื่องของท่านในสถานที่ที่มีการทำงานของการระเบิด และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	สัญญาณรบกวน: โทรศัพท์ไร้สายทั้งหมดอาจมีความไวต่อคลื่นรบกวน ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานได้
	อุปกรณ์เสริม: เพื่อรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด โปรดใช้อุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง และห้ามเชื่อมต่อเครื่องของท่านเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้
	การกันน้ำ: เครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติการป้องกันน้ำ โปรดเก็บไว้ในที่ที่แห้ง และอยู่ห่างจากน้ำ
	การใช้เคเบิลเพื่อสิ่งแวดลอม: กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมายในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำมารีไซเคิลได้ ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วโดยการเผาไฟ

	การเชื่อมต่อ: เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่น โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ประกอบเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
	ความปลอดภัยสำหรับเด็ก: โปรดเก็บเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พ้นมือเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
	การบันทึกข้อมูลสำรอง: โปรดทำการบันทึกข้อมูลที่สำคัญสำรองไว้ในอุปกรณ์อื่นๆ ของท่านเพื่อในกรณีที่เกิดการสูญหายเกิดขึ้น เครื่องนี้อาจไม่สามารถรองรับไฟล์วิดีโอได้ทุกประเภท
	การโทรฉุกเฉิน: จากเครื่องนี้ คุณสามารถหมุนโทรออกไปยังเบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขณะเปิดเครื่องไว้ เมื่อท่านอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการเครือข่าย แล้วจึงทำการหมุนเบอร์โทรฉุกเฉิน และแจ้งตำแหน่งที่ท่านอยู่ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

1. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง PAD



	ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง: กดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ในขณะที่เปิดเครื่องไว้ ท่านสามารถกดปุ่มนี้แบบปกติเพื่อปิดไฟแสดงหน้าจอ
	ปุ่มปรับระดับเสียง: กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของตัวเครื่อง
	ปุ่มหน้าจอหลัก: ในหน้าเมนูใดก็ตาม ท่านสามารถกดปุ่มนี้เพื่อออกจากฟังก์ชันปัจจุบัน และกลับไปยังหน้าจอหลักหรือกดค้างไว้เพื่อเปิดดูหน้าจอแอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

	ปุ่มเมนู: กดเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม
	ปุ่มย้อนกลับ: กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูล่าสุด

การเริ่มต้นการใช้งาน

การใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ด



โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ปิดเครื่องก่อนใส่หรือถอด UIM การ์ด/ซิมการ์ด

การใส่หรือถอด UIM การ์ด/ซิมการ์ดขณะที่เครื่องยังคงทำงานอยู่ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกัน UIM การ์ด/ซิมการ์ด !

UIM การ์ด/ซิมการ์ดจะมาจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง เช่น ชื่อของผู้ติดต่อ และเบอร์โทร
หมายเหตุ: บาง UIM/ซิมการ์ดอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับเครื่องนี้ ในสถานะเหล่านี้ โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่าย
เพื่อทำการเปลี่ยนการ์ด เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ภายในที่สามารถชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่สามารถจัดการได้โดยผู้ใช้
ทั่วไป แต่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการเท่านั้น ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย:
โครงสร้างเครือข่ายของวิทยุ, ความแรงของสัญญาณ, อุณหภูมิโดยรอบ และเสียง, ข้อมูล หรือโหมดแอปพลิเคชันอื่นๆ
ที่ท่านใช้งาน



การหลีกเลี่ยงการเกิดระเบิดและการลุกไหม้:

- ห้ามถอดหรือซ่อมแซมแบตเตอรี่ด้วยตนเอง
- ห้ามแยกชิ้นส่วน, ผลักออก หรือเจาะรู ห้ามทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร ;
- ห้ามโยนแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงกองไฟ หรือน้ำ
- ห้ามวางอุปกรณ์ของท่านไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 °C (140 °F)

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี และห้ามกำจัดร่วมกับขยะทั่วไป

การใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ด

ใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ดลงในช่องที่ระบุไว้ (หมายเหตุ: โปรดสังเกตดูจากรอยหยักของ UIM การ์ด/ซิมการ์ด และห้ามใส่การ์ดในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง)

การใส่การ์ดความจำ

ใส่การ์ดความจำเพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เครื่องนี้ใช้การ์ดความจำที่เรียกว่า MicroSD การ์ด)

1. การใส่การ์ดความจำ:

ใส่การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสที่เป็นสีทองคว่ำหน้าลง และใส่ลงในช่องใส่การ์ดตามที่มีภาพแสดงไว้ จากนั้นจึงกดการ์ดลงเบาๆ จนท่านได้ยินเสียงคลิก

2. การถอดการ์ดความจำ:

ค่อยๆ กด MicroSD การ์ดเข้าด้านใน เพื่อให้ MicroSD การ์ดดึงออกอัตโนมัติ จากนั้นท่านจะสามารถดึงการ์ดออกได้ทันที



ขอแนะนำให้ท่านใช้ MicroSD การ์ดมาตรฐานที่แนะนำ หรือการ์ดยี่ห้อที่ได้รับความนิยมทั่วไป เช่น MicroSD การ์ดยี่ห้อ SanDisk และ Kingston บาง MicroSD การ์ดอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับเครื่องนี้ โปรดตรวจสอบการรองรับการใช้งานก่อนซื้อการ์ดความจำสำหรับเครื่องนี้

T-Flash การ์ดเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลืนลงคอ!

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้อะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาในการชาร์จแบตเตอรี่:

1. เชื่อมต่อสาย USB กับอะแดปเตอร์แบบพกพา
2. เชื่อมต่อระหว่างช่องต่อ USB กับช่องต่อ Mini USB ของตัวเครื่อง และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟมาตรฐาน
3. สัญลักษณ์แบตเตอรี่ใช้แสดงถึงสถานะการชาร์จ ขณะชาร์จ ไอคอนแสดงการชาร์จจะเลื่อน เมื่อไอคอนหยุดการเคลื่อนของแถบ แสดงว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จไฟจนเต็ม
4. หลังจากการชาร์จ โปรดถอดที่ชาร์จออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟตามบ้านเรือนทันที จากนั้นจึงค่อยถอดสายเชื่อมต่อจากจุดอื่นๆ

โปรดชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดพลังงานทันที การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปก็อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ ระหว่างการชาร์จ อาจมีการค้นหาแบตเตอรี่คู่อื่นๆ จากนั้นเครื่องจะค่อยๆ อุ่นขึ้น

ผลิตภัณฑ์นี้จะรองรับเฉพาะที่ชาร์จที่กำหนดมาสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น ที่ชาร์จจากแหล่งอื่นอาจไม่สามารถชาร์จไฟได้สมบูรณ์ หากเครื่องมีพลังงานแบตเตอรี่ต่ำมาก และปิดเครื่องไว้ อาจจำเป็นต้องชาร์จเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ถึง 10 นาทีก่อนที่ท่านจะสามารถใช้งานได้

การเปิด/ปิดเครื่อง

กด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

รหัสผ่าน

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal identification number, ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) ช่วยป้องกันการใช้งานซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไปแล้วรหัส PIN จะมาพร้อมกับซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่าย หากมีการเปิดใช้การตรวจสอบรหัส PIN ท่านจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ในทุกครั้งที่ท่านเปิดเครื่อง ซิมการ์ดจะถูกล็อก หากท่านใส่รหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

รหัส PIN2

รหัส PIN2 มาพร้อมกับซิมการ์ดเช่นกัน จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานบางฟังก์ชัน หากท่านป้อนรหัส PIN2 ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน รหัส PIN2 จะถูกล็อก และท่านจำเป็นต้องป้อนรหัส PUK2 ที่ถูกต้องเพื่อปลดล็อกรหัส PIN2 สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย

รหัส PUK และ PUK2

รหัส PUK และ PUK2 มาพร้อมกับซิมการ์ด หากไม่ได้รับ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน หากท่านป้อนรหัส PIN/PIN2 ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ท่านจะต้องป้อนรหัส PUK/PUK2

หากท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ซิมการ์ดของท่านจะถูกล็อก โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรหัสปลดล็อกทันที การพยายามปลดล็อกด้วยตนเอง อาจทำให้ไม่สามารถใช้ซิมการ์ดได้อีก

2. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานเพื่อการควบคุมและอื่นๆ

การเปิด/ปิดหน้าจอ

1. การปิดหน้าจอ

ท่านสามารถปิดหน้าจอโดยการกด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) เมื่อปิดหน้าจอแล้ว หน้าจอจะไม่ทำงานเมื่อท่านสัมผัส เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

2. การเปิดหน้าจอ

หากต้องการเปิดหน้าจอ ให้ท่านกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องเพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้ง

การล็อกและการปลดล็อกเครื่อง

ท่านสามารถล็อกอุปกรณ์และหน้าจอเพื่อป้องกันการใช้งานโดยบังเอิญ

1. การล็อกอุปกรณ์

กด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) สั้นๆ

หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้สัมผัสหน้าจอภายในระยะเวลามาตรฐานของระบบ หรือระยะเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติ

2. การปลดล็อกอุปกรณ์

กด (ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง) สั้นๆ จากนั้นลากแถบเลื่อนไปทางขวาเพื่อปลดล็อก

หน้าจอหลัก

โดยการสัมผัสที่หน้าจอนี้ท่านสามารถทราบถึงแต่ละฟังก์ชันของเครื่องนี้ เครื่องนี้จะมาพร้อมหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ ท่านสามารถเลื่อนหน้าจอสัมผัสไปทางซ้าย-ขวาเพื่อดูแต่ละหน้าจอได้ กดปุ่มหน้าจอหลักเมื่อใดก็ตาม เครื่องจะเข้าสู่หน้าจอหลักทันที ท่านสามารถสัมผัสไอคอนใดก็ได้เพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่สัมพันธ์กัน

ท่านสามารถคลิกกดแอปพลิเคชันเพื่อดูแอปพลิเคชันทั้งหมด

ท่านสามารถเพิ่มหรือลดไอคอนที่หน้าจอตามที่ท่านต้องการ สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากการตั้งค่าเบื้องต้น

ไอคอนบนแถบแสดงสถานะ


ไอคอน	รายละเอียด
	สัญญาณเครือข่าย
	การเชื่อมต่อข้อมูล 3G
	โหมดเครื่องบิน
	ความจุแบตเตอรี่
	สัญญาณ WLAN
	ยังไม่ใส่ซิมการ์ด

	ยังไม่ใส่ T-Card การ์ด
	การแจ้งเตือน
	เปิดใช้งานบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	มีสายที่ไม่ได้รับ
	ได้รับข้อความใหม่
	ได้รับเมลใหม่
	ปิดเสียงไว้
	เปิดระบบสั่น
	การตั้งปลุก
	การเชื่อมต่อ USB

หากมีสายที่ไม่ได้รับ หรือมีข้อความใหม่ ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นบนแถบแสดงการแจ้งเตือนที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ค่อยๆ ลากแถบแสดงการแจ้งเตือนลงเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนทั้งหมด โดยการคลิกแต่ละข้อความแจ้งเตือน ท่านจะสามารถอ่านข้อความใหม่ที่ได้รับ หรือสายที่ไม่ได้รับ

เมนูแอปพลิเคชัน

โดยการคลิกแถบแอปพลิเคชันบนหน้าจอหลักท่านจะสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องระบบที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมดให้ท่านคลิกที่แถบหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

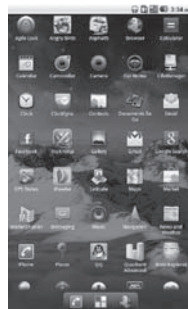

การตั้งค่าเวลาและวันที่

ท่านสามารถตั้งค่าวันที่, เวลา และไทม์โซน และรูปแบบการแสดงผล

ในหน้าจอแอปพลิเคชัน ให้คลิก การตั้งค่า (Settings) > วันที่และเวลา (Date & time)



การตั้งค่าวันที่และเวลาประกอบด้วย: อัตโนมัติ (Automatic), ตั้งวันที่ (Set Date), เลือกไทม์โซน (Select Time Zone), ตั้งเวลา (Set Time), ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง (Use 24-hour Format) และเลือกรูปแบบวันที่ (Select Date Format) ท่านจะสามารถเลือกใช้ อัตโนมัติ (Automatic) ได้หลังจากที่ใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ด

การโทรออก


การโทรออกโดยใช้ปุ่มกด

1. คลิกที่ **ถาดแอปพลิเคชัน** > เลือกแอปพลิเคชันการโทร (Dial) เพื่อเปิดหน้าจอปุ่มกด




2. ป้อนเบอร์โทรที่ต้องการโดยการสัมผัสปุ่มตัวเลขที่หน้าจอ จากนั้นสัมผัส  เพื่อโทรออก
ขณะป้อนเบอร์โทร ท่านสามารถสัมผัส  เพื่อลบตัวอักษรที่ผิด

การโทรจากรายชื่อ

1. คลิกที่ **แอปพลิเคชัน > การโทร (Dial) > รายชื่อ (Contacts)** หรือสัมผัสที่ **รายชื่อ (Contacts)** โดยตรง
2. เลือกและสัมผัสรายชื่อเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ
3. คลิก  เพื่อทำการโทร

การโทรออกจากประวัติการโทร



1. คลิกที่ **แอปพลิเคชัน > การโทร (Dial) > ประวัติการโทร (Call log)**
2. เลื่อนไปยังเบอร์โทร หรือรายชื่อ สัมผัส  เพื่อทำการโทร

การโทรออกจากรายชื่อที่ชอบ

ท่านสามารถโทรออกจากรายชื่อที่โทรหาบ่อยที่สุดผ่านรายการรายชื่อที่ชอบ
คลิกที่ **แอปพลิเคชัน > การโทร (Dial) > รายชื่อที่ชอบ (Favourites)**

เลือกชื่อที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส  เพื่อทำการโทร

การสร้างรายชื่อที่ชอบ

1. คลิกที่ **แอปพลิเคชัน > การโทร (Dial) > รายชื่อ (Contacts)**
2. เลือกและสัมผัสรายชื่อเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ จากนั้นสัมผัส  เพื่อเพิ่มชื่อนั้นลงในรายชื่อที่ชอบ
การลบชื่อออกจากรายชื่อที่ชอบ ให้ท่านสัมผัส  ในเมนูรายชื่ออีกครั้ง

การรับสายโทรเข้า และการดูสายที่ไม่ได้รับ

การรับสายโทรเข้า

ในการรับสายโทรเข้า โปรดลากหน้าจอไปทางด้านขวาเพื่อไปที่ปุ่มรับสายสีเขียว หากต้องการปฏิเสธสาย โปรดลากหน้าจอไปทางซ้ายเพื่อไปทางปุ่มวางสายสีแดง

การดูสายที่ไม่ได้รับ

เมื่อมีสายที่ท่านไม่ได้รับ จะปรากฏสายที่ไม่ได้รับในแถบสถานะ ไอคอนสายที่ไม่ได้รับจะปรากฏขึ้น ให้ท่านเลื่อนแถบแสดงสถานะลงเพื่อดูว่ามีสายใดบ้างที่ไม่ได้รับ

หรือคลิกที่แถบแอปพลิเคชัน > การโทร (Dial) > ประวัติการโทร (Call log) เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

ข้อความ (Message)

ท่านสามารถส่งและรับข้อความสั้น และข้อความมัลติมีเดีย ซึ่งมีไฟล์มัลติมีเดีย สัมผัสที่ แถบแอปพลิเคชัน > ข้อความ (Message) เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันข้อความ

การป้อนข้อความและการตั้งค่าสมาร์ตโฟน

การป้อนข้อความ

เมื่อแก้ไขข้อความ ท่านสามารถใช้ปุ่มกดของ Android หรือวิธีการป้อนภาษาของ Google เพื่อแก้ไขข้อความภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, สัญลักษณ์ เป็นต้น เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ, เขียนข้อความ และอื่นๆ

การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล:

1. เปิดหน้าจอการแก้ไขข้อความ
2. กดพื้นที่แก้ไขข้อความค้างไว้ เพื่อให้เมนูแก้ไขข้อความ (Edit text) ปรากฏขึ้นมา
3. สัมผัสเลือกวิธีการป้อนข้อมูล ตรวจสอบวิธีการป้อนข้อมูลที่ต้องการในเมนูการป้อนข้อมูล



3. การตั้งค่าสมาร์ตโฟน

การตั้งค่าเสียง

ท่านสามารถตั้งค่าเสียงริงโทนที่ชื่นชอบเป็นเสียงเรียกเข้า

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > เสียงริงโทนของตัวเครื่อง (Pad ringtone)
2. เลื่อนรายการเสียงริงโทนขึ้นหรือลง จากนั้นสัมผัสชื่อเสียงเรียกเข้า, เลือกและสัมผัสเสียงโปรด จากนั้นคลิก **OK** และคุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าได้

การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้า

ท่านสามารถตั้งค่าเพลงเพื่อจัดเก็บไว้ใน SD การ์ดสำหรับเป็นเสียงเรียกเข้า
ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส ดนตรี (Music) > เพลง (Songs)

ลากรายการเพลงขึ้นหรือลง จากนั้นกดเพลงโปรดค้างไว้เพื่อให้ปรากฏกล่องตัวเลือก ให้ท่านสัมผัสที่ **ใช่เป็นเสียงเรียกเข้า (Pad ringtone)** เพื่อบันทึกเพลงนั้นเป็นเสียงเรียกเข้า

ก่อนทำตามขั้นตอนนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ใส่ SD การ์ดที่มีเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การตั้งค่าระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > ระดับเสียงริงโทน (Ringtone volume)

2. เลื่อนแถบปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียงริงโทน จากนั้นสัมผัส **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่า
3. ในหน้าจอหลัก ท่านสามารถกดปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านข้างตัวเครื่องเพื่อปรับความดังเสียง ท่านสามารถตั้งค่าเป็นระบบสั่น และ โหมดปิดเสียงโดยการกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนเสียงดับไป ท่านสามารถกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อให้ตัวเลือก อุปกรณ์ (Device) ปรากฏขึ้นมา ในที่นี้ท่านสามารถเลือกโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงของเครื่องโดยตรง

การตั้งค่าหน้าจอ

กำหนดเป็นภาพพื้นหลัง

1. ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกของเมนู**
2. สัมผัสที่ **ภาพพื้นหลัง (Wallpaper) > แกลลอรี่ภาพพื้นหลัง (Wallpaper gallery), ภาพพื้นหลังปัจจุบัน (Current wallpaper) หรือ แกลลอรี่ (Gallery)**
3. ลากภาพขนาดย่อของภาพพื้นหลัง จากนั้นเลือกภาพโปรดของท่าน และสัมผัสที่ **กำหนดเป็นภาพพื้นหลัง (Set wallpaper)**

ภาพพื้นหลังแบบไดนามิก

ท่านสามารถตั้งค่าหน้าจอเครื่องให้ทำงานแบบหน้าจอไดนามิก

1. ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกของเมนู**
2. สัมผัส **ภาพพื้นหลัง (Wallpaper) > ภาพพื้นหลังปัจจุบัน (Current wallpaper)**
3. เลือกภาพพื้นหลังแบบไดนามิกที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส **กำหนดเป็นภาพพื้นหลัง (Set wallpaper)**

การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน: สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > ความสว่าง (Brightness)
2. เลื่อนเพื่อปรับความสว่าง สัมผัส **OK** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การตั้งเวลาเพื่อปิดหน้าจอ

ท่านสามารถปรับระยะเวลาหน้าจอจะดับลงอัตโนมัติ

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > เสียงและหน้าจอ (Sound and Display) > เวลาปิดหน้าจอ (Screen timeout)
2. เลือกระยะเวลาตามที่ต้องการ

การตั้งค่าระบบป้องกัน

การรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > ข้อมูลส่วนตัว (Privacy) > การรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน (factory data reset)
2. สัมผัส รีเซ็ตตัวเครื่อง (reset Pad)
3. สัมผัส ลบข้อมูลทั้งหมด (Erase all data) อุปกรณ์จะทำการรีบูท และคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

การตั้งค่าหน้าจอหลัก

เครื่องนี้มีหน้าจอหลัก 5 หน้าจอ เลื่อนหน้าจอไปทางด้านซ้าย หรือขวาเพื่อเปลี่ยนระหว่างหน้าจอได้ ท่านสามารถกดปุ่มหน้าจอหลักเมื่อใดก็ได้เพื่อไปที่หน้าจอหลัก ท่านสามารถเพิ่ม เมนูลัด (Shortcuts), วิดเจ็ต (Widgets), โฟลเดอร์ (Folders) และ ภาพพื้นหลัง (Wallpaper) ไปที่หน้าจอหลักตามที่ต้องการ

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกของเมนู
2. สัมผัส เพิ่ม (Add) > ทางลัด (Shortcuts)
3. สัมผัสทางลัดที่ต้องการเพื่อบันทึกไปยังหน้าจอหลัก

การเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด ตัวเลือกของเมนู
2. สัมผัส เพิ่ม (Add) > วิดเจ็ต (Widgets)
3. สัมผัสวิดเจ็ตที่ต้องการเพื่อบันทึกไปยังหน้าจอหลัก

การลบไอคอนบนหน้าจอหลัก

1. ในหน้าจอหลัก ให้ท่านกดไอคอนที่จะลบค้างไว้ จนกว่าไอคอน  จะปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก แล้วลากไอคอน  ลงด้านล่างเพื่อลบ

4. อินเทอร์เน็ต (Internet)

เบราว์เซอร์ (Browser)

ท่านสามารถใช้งานเบราว์เซอร์เพื่อเข้าไปที่หน้าเว็บเพจ และแอปพลิเคชันซึ่งขึ้นกับเครือข่าย หากจำเป็น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ



รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย และค่าบริการการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการเชื่อมต่อ โปรดติดต่อสอบถามค่าบริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

ใน **เมนูแอปพลิเคชัน** สัมผัสที่ **เบราว์เซอร์ (Browser)**

หลังจากเปิดเบราว์เซอร์ ช่องป้อนแอดเดรส จะปรากฏขึ้น ให้ท่านสัมผัสที่ช่อง และป้อนเว็บแอดเดรสจากนั้นจึงสัมผัส **เริ่ม (Start)** เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจ

กด (ปุ่มเมนู) และตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

- **วินโดว์ใหม่ (New window):** ใช้เพิ่มหน้าวินโดว์ใหม่
- **ออก (Exit):** ออกจากเบราว์เซอร์
- **บุ๊กมาร์ค (Bookmarks):** ใช้บันทึกเว็บเพจที่ท่านชื่นชอบ
- **วินโดว์ (Windows):** สัมผัสที่ปุ่มนี้สามารถเปลี่ยนและตัดการวินโดว์ที่เปิดไว้ทั้งหมด และสามารถสัมผัสวินโดว์ใหม่เพื่อสร้างวินโดว์ขึ้นใหม่ สัมผัสที่ปุ่มอีกครั้งจะสามารถสลับระหว่างวินโดว์ได้
- **รีเฟรช (Refresh):** ใช้สำหรับการรีเฟรชเว็บเพจปัจจุบัน

- **เพิ่มเติม (More):** ใช้แสดงเมนูตัวเลือกขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย ส่งต่อ (Forward), กลับ (Back), เพิ่มบุ๊กมาร์ค (Add bookmark), เลือกข้อความ (Select text), ค้นหาหน้าเพจ (Find on page) เป็นต้น

การเชื่อมต่อบลูทูธ

อุปกรณ์นี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายของบลูทูธ ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องนี้กับอุปกรณ์หูฟังบลูทูธ, ชุดแฮนด์ฟรีสำหรับการ์ด, คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล



บางพื้นที่อาจห้ามหรือจำกัดการใช้งานอุปกรณ์บลูทูธ และอุปกรณ์เสริม โปรดปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับในท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้บลูทูธ โปรดใช้อุปกรณ์บลูทูธของท่านในที่ที่ปลอดภัย และไม่ใช้ที่สาธารณะ

การเปิด/ปิดบลูทูธ

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้ท่านสัมผัส **การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks)**
2. สัมผัส **บลูทูธ (Bluetooth)** เมื่อสัญลักษณ์แสดงสถานะบลูทูธ สว่างขึ้น แสดงว่าบลูทูธได้ถูกเปิดออกแล้ว ในระหว่างนั้น แถบแสดงสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์แสดงสถานะของบลูทูธ

เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้บลูทูธ โปรดปิดบลูทูธเมื่อท่านไม่ต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ท่านจำเป็นต้องเปิดอีกครั้งเพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อกับเครื่องของท่าน

การตั้งค่าบลูทูธ

ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > การตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings) การตั้งค่าบลูทูธประกอบด้วยการทำงานต่อไปนี้:

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดบลูทูธแล้ว และสามารถมองเห็นได้ และอยู่ในระยะการทำงาน (ประมาณ 10 เมตร)
2. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > การตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth settings)
3. สัมผัส ค้นหาอุปกรณ์ (Scan for devices) และตัวเครื่องจะแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด
4. สัมผัสอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นสัมผัสจับคู่กับอุปกรณ์ หรือป้อนรหัสผ่าน (รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000) เพื่อเชื่อมต่อ

อุปกรณ์บลูทูธที่เกี่ยวข้องมีฟังก์ชันต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อและการใช้งาน โปรดดูจากคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

WLAN

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย WLAN เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดโดยใช้เครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อกับ WLAN

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัสการตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks)
2. สัมผัส **WLAN** เมื่อสัญลักษณ์แสดงสถานะ **WLAN** สว่างขึ้น แสดงว่า **WLAN** ได้เปิดทำงานแล้ว ในระหว่างนี้ แถบแสดงสถานะที่ด้านบนสุด จะแสดงสัญลักษณ์ของ **WLAN** เพื่อยืนยันการใช้งานของแบตเตอรี่ ให้ท่านปิดระบบ **WLAN** เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

การค้นหาและการเชื่อมต่อเครือข่าย WLAN

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน การตั้งค่า (Settings) > การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) > การตั้งค่า WLAN (WLAN settings)
2. สัมผัส **WLAN** เพื่อเปิดการใช้งาน หรือค้นหาเครือข่ายที่ใช้งานได้ หากเปิด **WLAN** ไว้แล้ว ให้กดปุ่มเมนูเพื่อเปิดตัวเลือก **เมนู > สแกน (Scan)** ที่ตัวเครื่องจะปรากฏเครือข่ายที่ใช้งานได้
3. สัมผัสเครือข่ายที่ท่านต้องการ จากนั้นสัมผัส **เชื่อมต่อ (Connect)**
4. หากท่านพยายามเข้าใช้งานเครือข่ายที่ป้องกันไว้ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนรหัสผ่าน เมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว สัญลักษณ์แสดงเครือข่ายไร้สายจะปรากฏขึ้นบนแถบแสดงสถานะ

5. รายชื่อ (Contacts)

ฟังก์ชันนี้จะทำให้ท่านสามารถบันทึกชื่อของรายชื่อ, เบอร์โทร, อีเมลแอดเดรส เป็นต้น

การดูรายชื่อ

ใน **เมนูแอปพลิเคชัน** ให้สัมผัสที่ **รายชื่อ (Contacts)** เพื่อเปิดรายชื่อ ท่านสามารถเลื่อนรายการของรายชื่อขึ้น หรือลงเพื่อดูรายชื่อเพิ่มเติม

กด (**ปุ่มเมนู**) เพื่อเปิดตัวเลือกของเมนูเพื่อทำการตั้งค่าเพิ่มเติม: **ค้นหา (Search)**, **รายชื่อใหม่ (New contact)**, **บัญชี (Accounts)**, **นำเข้า/ส่งออก (Import/Export)** เป็นต้น

การสร้างรายชื่อใหม่

1. ใน **เมนูแอปพลิเคชัน** ให้สัมผัสที่ **รายชื่อ (Contacts)** เพื่อเปิดรายชื่อ
2. กด (**ปุ่มเมนู**) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** และสัมผัส **รายชื่อใหม่ (New contact)**
3. สัมผัสรายการที่ต้องการเพื่อป้อนข้อมูลของรานชื่อ

หลังจากเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล ให้ท่านสัมผัส **เรียบร้อย (Done)** เพื่อบันทึกรายชื่อ



การแก้ไขรายชื่อ

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ **รายชื่อ (Contacts)** เพื่อเปิดรายชื่อ
2. เลือกแล้วสัมผัสรายชื่อที่ต้องการเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ จากนั้นกด (**ปุ่มเมนู**) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options) > แก้ไขรายชื่อ (Edit contact)**
3. หลังจากเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล ให้ท่านสัมผัส **เรียบร้อย (Done)** เพื่อบันทึกรายชื่อ

การลบรายชื่อ

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ **รายชื่อ (Contacts)** เพื่อเปิดรายชื่อ
2. เลือกแล้วสัมผัสรายชื่อที่ต้องการเพื่อเปิดเมนูของรายชื่อ จากนั้นกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** > **ลบรายชื่อ (Delete contact)**

การนำเข้า/ส่งออกรายชื่อ

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ **รายชื่อ (Contacts)** เพื่อเปิดรายชื่อ
2. กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** > **นำเข้า/ส่งออก (Import/Export)** ท่านสามารถเลือก
ท่านสามารถเลือก อิมพอร์ตจาก **SD การ์ด (Import from SD card)**, ส่งออกไปยัง **SD การ์ด (Export to SD card)** เป็นต้น
3. หลังจากเลือกรูปแบบของการนำเข้า/ส่งออก จากนั้นเลือกรายชื่อ และสัมผัส **เรียบร้อย (Done)**

6. การส่งข้อความ และการส่งอีเมลล์

การส่งข้อความ


ท่านสามารถส่งและรับข้อความสั้นและข้อความมัลติมีเดียซึ่งประกอบด้วยไฟล์มัลติมีเดีย

การสร้างข้อความสั้น

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ **ข้อความ (Messaging) > ข้อความใหม่ (New message)**
2. เลือกแล้วสัมผัสรูปแบบข้อความที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสัมผัสกล่อง **สร้างข้อความ (Type to compose)** ป้อนเนื้อหา จากนั้นสัมผัสปุ่ม **ส่ง (SEND)** เพื่อส่งข้อความ ข้อความจะแสดงขึ้นในสไลด์ของเรด แทนกล่องข้อความเข้า หรือกล่องข้อความออกเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

การตอบกลับข้อความ

เมื่อท่านได้รับข้อความใหม่ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนบนแถบแสดงการแจ้งเตือน ท่านสามารถตอบข้อความนั้นกลับหลังจากที่เปิดอ่านแล้ว

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ **ข้อความ (Messaging) > ข้อความใหม่ (New message)**
2. สัมผัสช่อง **ผู้รับ (Recipient)** เพื่อแก้ไขผู้รับข้อความ หรือสัมผัส  เพื่อเพิ่มจากรายชื่อ
3. สัมผัสกล่อง **สร้างข้อความ (Type to compose)** เพื่อป้อนข้อความ
4. สัมผัสปุ่ม **ส่ง (SEND)** เพื่อส่งข้อความ

การสร้างข้อความมัลติมีเดีย

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ **ข้อความ (Messaging) > ข้อความใหม่ (New message)**
 2. สัมผัสของ **ผู้รับ (Recipient)** เพื่อแก้ไขผู้รับข้อความ หรือสัมผัสเพื่อเพิ่มจากรายชื่อ
 3. กด (**ปุ่มเมนู**) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options) > เพิ่มชื่อเรื่อง (Add subject) สัมผัส ชื่อเรื่อง (Subject)** เพื่อป้อนหัวเรื่องของข้อความมัลติมีเดีย
 4. สัมผัส **เขียนข้อความ (Type to compose)** เพื่อป้อนเนื้อหาของข้อความ จากนั้นกดปุ่มส่งข้อความ
- ท่านสามารถกด (**ปุ่มเมนู**) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** และไปที่ **เพิ่มไฟล์แนบ (Add Attach), ใส่รอยยิ้ม (insert smiley)** เป็นต้น

การจัดการข้อความ

ลบข้อความ

เปิดเรดข้อความ จากนั้นกดข้อความค้างไว้เพื่อให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถเลือก **ลบข้อความ (Delete message)** เพื่อลบข้อความที่ต้องการ

ลบเรดข้อความ

กดเรดข้อความค้างไว้เพื่อให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถเลือก **ลบเรด (Delete thread)** เพื่อลบเรดที่ต้องการ

ส่งต่อข้อความ

เปิดเรดข้อความ จากนั้นกดข้อความค้างไว้เพื่อให้กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเพื่อให้ท่านสามารถเลือก **ส่งต่อ (Forward)** เพื่อส่งต่อข้อความที่ต้องการ

อีเมล

ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชัน อีเมล (Email) เพื่ออ่านและส่งอีเมล ท่านควรตั้งค่ากล่องข้อความอีเมลก่อนส่งและรับอีเมล แอปพลิเคชันอีเมลจะส่งและรับอีเมลโดยอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อสอบถามการตั้งค่าพารามิเตอร์โดยละเอียดจากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

การตั้งค่าอีเมล

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้ท่านสัมผัส **อีเมล (Email)**
2. หลังจากป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน ให้สัมผัส **ถัดไป (Next)** ตั้งชื่อแอดเดสส์, ชื่อของท่าน และลายเซ็น จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย (Done)**

ท่านสามารถตั้งค่าแอดเดสส์ของอีเมลได้ด้วยตนเอง:

1. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน
2. สัมผัส **ตั้งค่าเอง (Setup manually)** จากนั้นเลือก **ชนิดอีเมลแอดเดสส์ (Email account type)**
3. ตั้งค่าข้อมูลเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์
4. สัมผัส **ถัดไป (Next)** หรือ **เรียบร้อย (Done)** เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

การส่งอีเมล

ท่านสามารถส่งอีเมลไปยังผู้รับทีละ 1 หรือหลายๆ ท่านได้ ก่อนการส่ง ท่านสามารถเพิ่มอีเมลแอดเดรสด้วยตนเองหรือเพิ่มจากรายชื่อ

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน, สัมผัส **อีเมล (Email)**

2. กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** สัมผัส **สร้าง (Compose)** เพื่อเปิดหน้าจอแก้ไขอีเมล
3. ในการป้อนผู้รับ ให้ท่านสัมผัสผู้รับเพื่อป้อนอีเมลแอดเดรสของผู้รับ หากจำเป็น ให้สัมผัส (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** > **เพิ่มสำเนา/สำเนาซ่อน (Add Cc/Bcc)** เพื่อส่งสำเนาหรือสำเนาแบบซ่อนของข้อความให้กับอีเมลแอดเดรสอื่นๆ
4. สัมผัส **ชื่อเรื่อง (Subject)** เพื่อป้อนชื่อหัวเรื่อง
5. สัมผัสพื้นที่การป้อนข้อความเพื่อป้อนเนื้อหาของอีเมล
6. กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** สัมผัส **เพิ่มไฟล์แนบ (Add attach)** เพื่อใส่ to insert attachment.
7. สัมผัส **ส่ง (Send)** เพื่อส่งอีเมล

การรับอีเมล

1. ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส **อีเมล (Email)**
2. กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** สัมผัส **รีเฟรช (Refresh)**
3. ตัวเครื่องจะเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ และดาวน์โหลดอีเมลโดยอัตโนมัติ อีเมลใหม่จะถูกบันทึกไว้ในกล่องข้อความเข้า
4. สัมผัสอีเมลเพื่ออ่าน

ขณะอ่านอีเมล สามารถกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** และตอนนี้ท่านสามารถ สัมผัส **ส่งต่อ (Forward)** เพื่อส่งต่อข้อความอีเมลให้กับบุคคลอื่นๆ หรือท่านสามารถสัมผัส **ตอบกลับ (Reply)** เพื่อแก้ไขและส่งอีเมลให้กับผู้ส่ง

7. มัลติมีเดีย


เครื่องเล่นเสียง

ท่านสามารถใช้เครื่องเล่นเสียงในการเล่นเพลงที่ชื่นชอบ ก่อนเล่นเพลง ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าท่านได้ใส่ SD การ์ดซึ่งมีเพลงที่ต้องการฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในเมนูแอปพลิเคชัน **สัมผัส เพลง (Music)** เพื่อเปิดเครื่องเล่นเสียง ไฟล์เพลงจะถูกจัดประเภทตามชื่อศิลปิน, อัลบั้ม, เพลง หรือรายการเพลง ท่านสามารถสัมผัสประเภท และเลือกไฟล์เพลงที่จะเล่น

เล่นเพลง

เลือกและสัมผัสเพลงที่จะเล่น ขณะเล่นเพลง ท่านสามารถกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องเพื่อปรับระดับเสียง

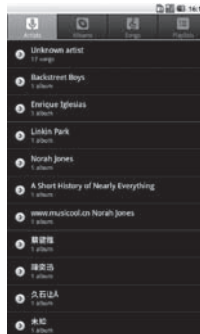

เครื่องเล่นวิดีโอ

ท่านสามารถใช้เครื่องเล่นวิดีโอในการเล่นไฟล์วิดีโอที่ชื่นชอบ ก่อนเล่นวิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าท่านได้ใส่ SD การ์ดซึ่งมีวิดีโอที่ต้องการชมเป็นที่เรียบร้อย

ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส แกลลอรี่ (Gallery)




เล่นวิดีโอ

เลือกและสัมผัสวิดีโอที่จะเล่น ขณะเล่นวิดีโอ ท่านสามารถหยุดเล่นชั่วคราว หรือลากแถบแสดงระยะการเล่นวิดีโอเดินหน้า/ย้อนกลับ หรือกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องเพื่อปรับระดับเสียง

เครื่องบันทึกเสียง

ในเมนูแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)

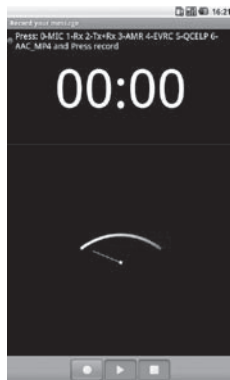

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าท่านได้ใส่ SD การ์ดลงในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. แอปพลิเคชันอื่นๆ

นาฬิกาปลุก

ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส นาฬิกาปลุก (Alarm)

เพิ่มการปลุก

กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** > **เพิ่มการปลุก (Add alarm)** จากนั้นจึงแก้ไขการปลุก และสัมผัส **เรียบร้อย (Done)** เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

ในหน้าจอการปลุก ให้ท่านเลือกและสัมผัสไอคอนแสดงสถานะซึ่งจะอยู่ที่ด้านขวาของนาฬิกาเพื่อเปิดนาฬิกาปลุก เมื่อไอคอนแสดงสถานะถูกไฮไลต์ แสดงว่านาฬิกาปลุกเปิดการทำงานแล้ว

เมื่อถึงเวลาตามที่ท่านตั้งนาฬิกาปลุกไว้ เครื่องจะส่งเสียงเตือน ให้ท่านเลือก **หยุด (Stop)** เพื่อหยุดเสียงเตือน หรือ **ปลุกต่อ (Snooze)** เพื่อหยุดการส่งเสียงเตือนไว้ชั่วคราว หากท่านเลือก **ปลุกต่อ (Snooze)** นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงปลุกซ้ำอีกครั้ง

ปฏิทิน

ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส **ปฏิทิน (Calendar)** เพื่อเปิดแอปพลิเคชันปฏิทิน ซึ่งท่านสามารถจัดการเหตุการณ์ที่จำเป็น ท่านสามารถดูปฏิทินรายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายปี ในการใช้ปฏิทิน ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าเวลาและวันที่ที่ถูกต้องไว้ก่อนล่วงหน้า

สร้างเหตุการณ์ใหม่

กด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** > **เหตุการณ์ใหม่ (New event)** เพื่อเพิ่มเหตุการณ์ในปฏิทิน

1. ป้อนชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์, ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเหตุการณ์และระดับความด่วน
2. หลังจากสิ้นสุดการป้อนข้อมูล ให้สัมผัส **เรียบร้อย (Done)** เพื่อบันทึกเหตุการณ์

การจัดการนัดหมาย

ก่อนชมหรือแก้ไขการนัดหมาย ท่านควรสร้างการนัดหมายก่อน จากนั้นสัมผัสการนัดหมายและการนัดหมายที่มีอยู่ทั้งหมดจะแสดงขึ้น

เพิ่มการเตือน

สัมผัสการนัดหมายเพื่อเข้าสู่หน้าจอ **ดูเหตุการณ์ (View event)** เปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** > **เพิ่มการเตือน (Add reminders)**

แก้ไขเหตุการณ์

กดการนัดหมายค้างไว้เพื่อให้กล่องข้อความโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งท่านสามารถเลือก **แก้ไขเหตุการณ์ (Edit event)**

ลบเหตุการณ์

กดการนัดหมายค้างไว้เพื่อให้กล่องข้อความโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งท่านสามารถเลือก **ลบเหตุการณ์ (Delete event)**

เครื่องคิดเลข

ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส **เครื่องคิดเลข (Calculator)**

เครื่องนี้สามารถรองรับการคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน +, -, ×, ÷ เครื่องคิดเลขนี้จะให้การคำนวณที่แม่นยำ และใช้สำหรับการคำนวณที่ไม่ซับซ้อนเท่านั้น

ระบบนำทาง

ในเมนูแอปพลิเคชัน สัมผัส ระบบนำทาง (Navigation) ท่านสามารถกด (ปุ่มเมนู) เพื่อเปิด **ตัวเลือกเมนู (Menu options)** เพื่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อใช้งานนอกอาคารเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะขึ้นอยู่กับ **UIM การ์ด/ซิมการ์ด** และบริการข้อมูลที่ท่านใช้งาน และอาจมีการคิดค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่านสำหรับรายละเอียดการคิดค่าบริการ

9. การดูแลรักษาแบตเตอรี่และตัวเครื่อง

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

1. เครื่องนี้มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้อยู่ภายในเครื่อง โปรดชาร์จแบตเตอรี่ทันทีที่พลังงานเหลือน้อย
2. เมื่อไม่ได้ชาร์จไฟ ควรถอดที่ชาร์จออกและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ ห้ามเชื่อมต่อแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนานเกิน 1 สัปดาห์ การชาร์จไฟที่มากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
3. ระหว่างการชาร์จ โปรดแน่ใจว่าท่านได้ใส่แบตเตอรี่ไว้ในบรรยากาศของอุณหภูมิห้อง หรือใกล้เคียงกัน
4. หากเกิดการลัดวงจรที่แบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดการระเบิด, การลุกไหม้, การบาดเจ็บ หรืออันตรายด้านอื่นๆ ตามมา
5. ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่มีการชำรุดเสียหาย
6. การวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่เย็นหรือร้อนเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง และอาจทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลง
7. กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามข้อกำหนดของท้องถิ่น เพื่อนำไปรีไซเคิล ห้ามนำแบตเตอรี่ไปกำจัดโดยเผาไฟเป็นอันขาด

การดูแลรักษาตัวเครื่อง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ในการดูแลรักษาตัวเครื่อง:

1. เก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันให้พ้นมือเด็ก
2. เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่แห้ง อยู่ห่างจากฝน, ความชื้น, ของเหลว หรือสารอื่นๆ ที่ทำให้วงจรไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร
3. ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง อุณหภูมิสูงจะทำให้วงจรไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ลดลง และทำให้แบตเตอรี่และชิ้นส่วนพลาสติกบางอย่างได้รับความเสียหาย

4. ห้ามเปิดตัวเครื่องหรือแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ การจัดการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
5. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด ที่มีความเป็นกรดเข้มข้นหรืออัลคาไล ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง
6. โปรดเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์และแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น การกระทำผิดตามกฎข้อบังคับจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

10. คำแนะนำและการแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	พลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย หรือใส่แบตเตอรี่ไม่เข้าที่
UIM การ์ด/ซิมการ์ดบกพร่อง	พื้นผิวของ UIM การ์ด/ซิมการ์ดเสื่อมสภาพ ให้ทำความสะอาด UIM การ์ด/ซิมการ์ด โดยใช้ผ้าที่สะอาด จากนั้นใส่ UIM การ์ด/ซิมการ์ดอีกครั้ง หาก UIM การ์ด/ซิมการ์ด ได้รับความเสียหาย ควรเปลี่ยนการ์ดใหม่
คุณภาพการโทรไม่ดีพอ	ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ แถบสัญญาณ 4 แถบหมายถึงสัญญาณ แรงสุด, น้อยกว่า 2 แถบ แสดงว่าสัญญาณอ่อนมาก
	สัญญาณติดขัด เช่น คลื่นวิทยุไม่สามารถส่งสัญญาณในบริเวณใกล้กับอาคารสูงหรือ ห้องใต้ดิน
	การสื่อสารขัดข้อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ในช่วงที่มีการใช้สายโทรศัพท์โดยคน จำนวนมากพร้อมกัน
มีเสียงก้องหรือเสียงดังรบกวน	มีความเกี่ยวข้องกับระยะห่างจากสถานีฐานของเครือข่าย ท่านสามารถสอบถาม ผู้ให้บริการเครือข่ายเกี่ยวกับพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย
	ให้วางสายก่อน จากนั้นจึงโทรออกอีกครั้ง เครือข่ายของท่านอาจเชื่อมต่อได้ดีขึ้น เมื่อท่านลองโทรออกอีกครั้ง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้
ไม่สามารถทำการหมุนโทรออกได้	ท่านอาจตั้งค่าการซ่อนข้อมูลผู้โทรไว้ แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่อนุญาต หรือมีคลื่นสัญญาณรบกวนที่มากเกินไป หรือมีการเปิดใช้การระงับการโทร หรืออาจมีการเปิดใช้งาน Line 2 แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายไม่อนุญาต
ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้	อาจเกิดจากการที่แบตเตอรี่คายประจุมากเกินไป และอาจต้องใช้เวลาคูหนึ่งก่อนที่จะเริ่มการชาร์จหลังจากการเชื่อมต่อที่ชาร์จ หรือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจลดลง
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้	สัญญาณอ่อนเกินไป หรือได้รับผลกระทบจากคลื่นรบกวนวิทยุ โปรดตรวจสอบว่า UIM การ์ด/ซิมการ์ดได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง หากการ์ดชำรุด โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
ระยะเวลาการสแตนด์บายลดลง	ระยะเวลาสแตนด์บายจะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าระบบของเครือข่าย ขอแนะนำให้ท่านปิดเครื่องในพื้นที่ที่ไม่มีการรับสัญญาณเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
	เปลี่ยนแบตเตอรี่ ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน ตัวเครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณจากสถานีฐานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เครื่องต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ และระยะเวลาสแตนด์บายลดลง โปรดย้ายไปยังตำแหน่งที่มีสัญญาณแรงมากพอ หรือปิดเครื่องของท่านไว้ชั่วคราวก่อน
รหัส PIN ชัดช่อง	ท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
ไม่สามารถบันทึกไปยังรายชื่อ	พื้นที่การจัดเก็บรายชื่อไม่เพียงพอ ให้ลบบางรายชื่อออก

ตารางแสดงการใช้สารเคมีตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ชิ้นส่วน	สารที่เป็นพิษ					
	Plumbum (Pb)	hydrargyrum (Hg)	cadmium (Cd)	hexavalent chromium (Cr6+)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
ตัวเครื่อง	X	○	○	○	○	○
แบตเตอรี่	X	○	○	○	○	○
อุปกรณ์ เสริมอื่นๆ	X	○	○	○	○	○

O: หมายถึง เนื้อของสารที่เป็นอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันของชิ้นส่วนประกอบที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐาน SJ/T 11363-2006

X: หมายถึง เนื้อของสารที่เป็นอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยที่สุดของชิ้นส่วนประกอบที่มีอยู่เกินข้อกำหนดของมาตรฐาน SJ/T 11363-2006

หมายเหตุ: เหตุผลสำหรับการใช้สารที่ถูกประเมินเป็น “X” คือยังไม่มีเทคนิคหรือชิ้นส่วนทางเลือกอื่นๆ ในปัจจุบัน

ข้อมูลจำเพาะ

อุปกรณ์	i-note 2
ขนาด	194.8 x 123 x 12.8 มม.
หน้าจอแสดงผล	หน้าจอสี TFT ขนาด 7.0 นิ้ว ความละเอียดระดับ WVGA 800 x 480
ระบบปฏิบัติการ	Qualcomm MSM8225 Cortex A5 1GHz Dual-core
หน่วยความจำภายใน (หน่วยความจำผู้ใช้)	ROM 4G / RAM 512MB
หน่วยความจำภายนอก (การรองรับสูงสุด)	32G
เครื่องเล่นเพลง	รองรับไฟล์ MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP เป็นต้น
การเล่นวีดีโอ	รองรับไฟล์ความละเอียดสูงสุด HD 2160P; รองรับไฟล์ AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8) เป็นต้น 1080p decoder
รูปภาพ	รองรับไฟล์ JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF เป็นต้น สูงสุดที่ความละเอียด 8000 x 8000
แบตเตอรี่	3200mAH
กล้องหลัง (พิกเซล)	5 ล้านพิกเซล
กล้องหน้า (พิกเซล)	0.3 ล้านพิกเซล
ช่องต่อ USB	ชนิด 5PIN MICRO

11. ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
Li-polymer	3,200 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณเครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว้
- การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟแสดงหน้าจอ

12. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. Tablet, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่ รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากสต็อกเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
6. i-mobile จะรับประกัน Tablet พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้
7. เนื่องจากระบบเซลล์ลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น

8. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้ก็ตามที่ได้รับชำระหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ Tablet พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่เป็นจริง
10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ขาดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ขาดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งาน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือเชื่อมต่อ Tablet พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดทำจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับ Tablet พร้อมอุปกรณ์
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าเป็นผิดปกติ และไม่ใช่มิฉะนั้นกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง

6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ Tablet พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมรวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติกเกอร์รับประกันบน Tablet พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดวก หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ
9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ติดตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งธนาคารการชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ใน
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการขอมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม