

i-note wifi ๒

คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนด
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด
ของ กทช.

ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก i-mobile
เพื่อรับประกันการทำงานของตัวเครื่องที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างออกไป โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี
เพื่อรับส่วนลด สิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Hotline i-club โทร. 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.)
หรือที่ www.i-mobilephone.com/i-club
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์
มือถือได้ทาง i-mobile call center
โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน

Supported USB Dongle Models

HUAWEI - MU509 (module), E153, E156G, E160E, K3520, E170, E172, E173, E176G, E1782, E180, E220, E226, E261, E270, E353, E1552, E1786, E1750, E230, E272, E303-Hilink, E303, E1820, E182E, E1261, HSPADataCard, E173s, E1731, EM660 (module), MC509 (module), EC122, EC150, EC156, EC1270, EC167, EC189, EC1261, EC156-TATA, EC159-Reliance, ET127, ET128-2, ET128, ET158, ET302, K3770

ZTE - MF110, MF633, MF637u, MF633BP+, MF170, MF190, AD3812, MF668, MF626, MF628, MF636, MF637U, MC2716 (module), AC2736 (blue), AC2736 (black), AC2746, AC2766, AC560, AC580, AC581, AC590, AC2737, K3770-z, MU350, A356

Micromax-351G, 350G, 310G(6246), 310G(6240), 300G

Speedup - usb modem, SU-8650U, SU-9800U, SU-8900U, SU-7300U

Sentar-ST804 / Sentar-ST809

SRT-H800, HSPA USB, E800

Vtion-E1916, WU830

Eton-WU830, EU830

ASB-C820, T920

Others - PINSU-WU930, PCTX-E003, AL720(DoDo), Techfaith-XX, HD360, SEV759, Outsell-A100, Qualcomm MSM6085, Scv-zoomdata, TU930 TD-SCDMA,

สารบัญ


1. เริ่มต้นการใช้งาน.....1	การเปิดและการสลับแอปพลิเคชัน.....8
การใส่การ์ดความจำ.....1	การสลับไปยังแอปพลิเคชันที่ใช้งานปัจจุบัน.....8
การชาร์จแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์.....1	8. การเปิดใช้งานเว็บ.....9
2. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง PAD.....2	การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi.....9
3. การล๊อคและปลดล๊อคหน้าจอ.....3	การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน เครือข่าย Wi-Fi.....9
4. การใช้งานพื้นฐาน.....4	9. การสื่อสารและความบันเทิง.....10
การเปิด/ปิดเครื่อง.....4	การลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันสำหรับ การสนทนา.....10
การตั้งค่าเครื่องเข้าสู่โหมด Sleep.....4	การลงทะเบียน Google แอคเคาท์.....10
การจัดการการแจ้งเตือน.....5	10. การเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง.....11
การปรับระดับเสียง.....5	11. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market.....12
5. การเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์.....6	12. การจัดการแอปพลิเคชัน/การย้าย ไปยัง SD การ์ด.....13
6. การเพิ่มวิดเจ็ทและไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติมไปยังหน้าจอหลัก.....7	13. การดูแลรักษาและข้อมูลด้านความ ปลอดภัย.....14
การเพิ่มวิดเจ็ทและไอคอนไปยังหน้าจอหลัก.....7	14. ข้อมูลแบตเตอรี่.....16
การจัดเรียงหรือการลบวิดเจ็ทและไอคอน บนหน้าจอหลักของท่าน.....7	15. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า.....17
7. การเข้าสู่ Launcher.....8	

1. เริ่มต้นการใช้งาน

การใส่การ์ดความจำ

1. ปิดการทำงานของตัวเครื่อง
2. ใส่ Micro SD การ์ดลงในช่อง

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะการ์ดความจำที่ใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การ์ดความจำที่ไม่สามารถใช้งานได้ อาจทำให้การ์ดหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดสูญหายได้

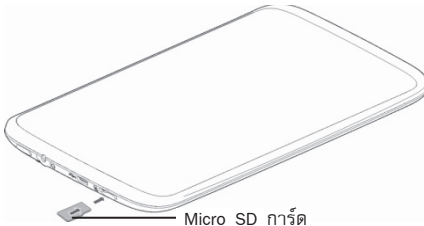

การชาร์จแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้ที่ชาร์จของตัวเครื่อง หรือเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB (ที่จัดมาให้พร้อมเครื่องนี้)



2. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง PAD

ตัวเครื่อง PAD นี้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ให้ท่านรู้สึกเหมือนกับกำลังใช้งานกล้องถ่ายรูป, กล้องวิดีโอ, วิทยุ, เครื่องเล่นเพลง และเครื่องบันทึกเสียงในเครื่องเดียวกัน และท่านยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน, เกมส์ และอื่นๆ อีกมากมาย (รองรับไฟล์รูปแบบ APK) โดยการดาวน์โหลดจาก Android Market



3. การล็อกและปลดล็อกหน้าจอ


กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อตั้งค่าให้เครื่องเข้าสู่โหมด Sleep และขณะนั้นเองหน้าจอจะถูกล็อกไว้ ท่านสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อให้เครื่องออกจากโหมด Sleep แล้วจึงลากไอคอนกุญแจไปทางด้านขวาเพื่อปลดล็อก



4. การใช้งานพื้นฐาน

การเปิด/ปิดเครื่อง

เมื่อท่านใส่ Micro SD การ์ดลงในเครื่องแล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิดการทำงานของตัวเครื่อง ในจังหวะที่ท่านกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ค้างไว้ ที่หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “Power off” เพื่อแสดงถึงการปิดเครื่อง

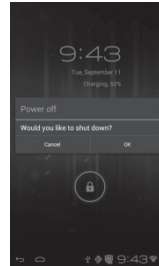

หากต้องการปิดเครื่อง ให้สัมผัสที่ “OK”

การตั้งค่าเครื่องเข้าสู่โหมด Sleep

เมื่อต้องการให้เครื่องของท่านเข้าสู่โหมดนี้ ให้เข้าไปที่เมนู การตั้งค่า → จอภาพ → Sleep

1. การตั้งค่าให้เครื่องเข้าสู่โหมด Sleep



- **Manual:** การกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องแบบเร็วจะทำให้หน้าจอดับชั่วคราว และอุปกรณ์ของท่านจะเข้าสู่โหมด Sleep
- **Automatic:** หากท่านปล่อยให้อุปกรณ์อยู่หนึ่งโดยไม่ใช้งานตามเวลาที่กำหนด เครื่องของท่านจะเข้าสู่โหมด Sleep โดยอัตโนมัติ

2. การตั้งค่าให้เครื่องจากโหมด Sleep


หากต้องการทำให้เครื่องออกจากโหมด Sleep ให้ท่านกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง จากนั้นลากไอคอนกุญแจไปทางด้านขวา

การจัดการการแจ้งเตือน

สัมผัสที่ด้านขวาของหน้าจอตรงที่มีการแสดงเวลาของระบบเพื่อเปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน เมื่อมีเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายอื่นๆที่สามารถใช้งานได้ ท่านสามารถเปิดแผงหน้าจอแสดงการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือใช้งานการทำงานบางอย่างอย่างง่ายได้ หากต้องการปิดแผงหน้าจอการแจ้งเตือน ให้สัมผัสที่ไอคอน ย้อนกลับ, เมนู หรือไอคอนหน้าจอหลัก

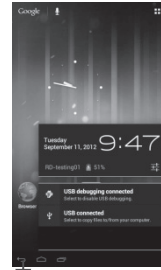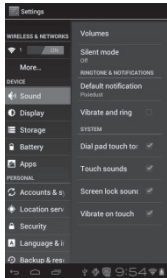

ย้อนกลับ

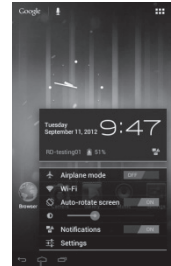

หน้าจอหลัก

การปรับระดับเสียง

1. กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง ที่อยู่ทางด้านขวาเพื่อปรับระดับเสียง
2. เข้าไปที่ การตั้งค่า > เสียง > ระดับเสียง ท่านสามารถปรับระดับเสียงของเพลง, วิดีโอ, เกมส์ และสื่ออื่นๆ
3. เข้าไปที่ การตั้งค่า > เสียง > โหมดปิดเสียง ท่านสามารถเปลี่ยนไปยังโหมดปิดเสียง
4. เข้าไปที่ การตั้งค่า > เสียง ท่านสามารถตั้งค่าเสียงอื่นๆ จากเมนูนี้


5. การเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับเครื่องนี้
2. สัมผัสเพื่อเปิดแผงหน้าจอลงการแจ้งเตือน และสัมผัสที่ USB ที่เชื่อมต่อ (โปรดดูภาพแสดงหน้าจอของหัวข้อที่ 4. **การจัดการการแจ้งเตือน**)
3. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะถูกอ่านข้อมูลในลักษณะของไดรฟ์ประเภท Removable disk
4. เข้าไปในไดรฟ์ Removable disk ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องนี้ของท่าน และเปิดเข้าไปดูข้อมูล
5. จากนั้นท่านจะสามารถคัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังรูทโฟลเดอร์ของการ์ดจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ หรือ สลับกัน
6. ถอดสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ท่านทำการถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างปลอดภัย

6. การเพิ่มวิดเจ็ทและไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติมไปยังหน้าจอหลัก


การเพิ่มวิดเจ็ทและไอคอนไปยังหน้าจอหลัก

เข้าสู่ Launcher และกดแอปพลิเคชันที่ปรากฏบนหน้าจอค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะสั่น จากนั้นจึงยกนิ้วออกจากหน้าจอ

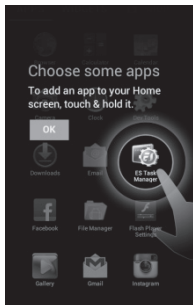

การจัดเรียงหรือการลบวิดเจ็ทและไอคอนบนหน้าจอหลักของท่าน


a) กดวิดเจ็ทหรือไอคอนบนหน้าจอที่ท่านต้องการย้ายค้างไว้ เมื่อที่หน้าจอสั่น อย่าเพิ่งปล่อยมือออกจากหน้าจอ แต่ให้ท่านลากตัววิดเจ็ทหรือไอคอนไปยังตำแหน่งใหม่บนหน้าจอ b) กดที่ไอคอนค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะสั่น จากนั้นจึงลากวิดเจ็ทหรือไอคอนเพื่อลบออก!

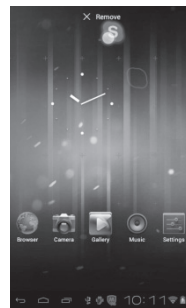

7. การเข้าสู่ Launcher

การเปิดและการสลับแอปพลิเคชัน

Launcher ใช้สำหรับจัดเก็บไอคอนต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของท่านบนตัวเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชันที่ท่านได้ดาวน์โหลดมาจาก Android Market หรือแหล่งอื่นๆ บนหน้าจอหลัก ให้ท่านสัมผัสไอคอน Launcher เพื่อเปิดเมนูหลัก

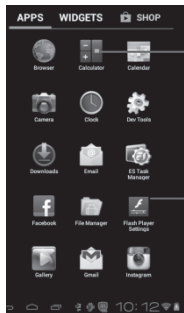


สไลด์ Launcher ไปทางด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูไอคอนอื่นๆ เพิ่มเติม

สัมผัสแอปพลิเคชันเพื่อเปิดออก

กดไอคอนหน้าจอหลัก หรือไอคอนย้อนกลับเพื่อปิด Launcher

การสลับไปยังแอปพลิเคชันที่ใช้งานปัจจุบัน

กดที่ไอคอน  ค้างไว้ครู่หนึ่ง

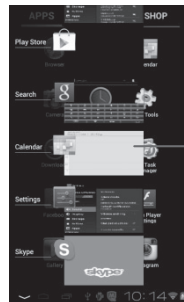


สัมผัสเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน

8. การเปิดใช้งานเว็บ

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi:

1. เข้าไปที่ **เมนู > การตั้งค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย** จากนั้นจึงสัมผัสที่ **Wi-Fi ON**
2. ขั้นตอนต่อไป ให้ท่านเลือกการเชื่อมต่อ WIFI ที่แสดงรายการไว้ข้างใต้เครือข่าย Wi-Fi

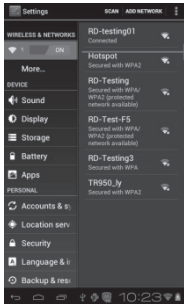

สัมผัสเพื่อเปิดหรือปิด
การเชื่อมต่อข้อมูล


หากต้องการเข้าสู่ระบบเว็บ ท่านจำเป็นต้องเปิดใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อยู่ในระยะใกล้ ท่านสามารถเปิดการรับสัญญาณเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเว็บ ซึ่งบางเครือข่ายอาจต้องใช้รหัสผ่าน

การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi

เข้าสู่ **เมนู > การตั้งค่า > ระบบไร้สายและเครือข่าย > เพิ่มเติม** แล้วเลื่อนลงเพื่อค้นหาเครือข่ายที่ต้องการ จากนั้นป้อนข้อมูล “Access Points Names” และเลือกแอคเคาท์ของ WAP ที่ต้องการ

9. การสื่อสารและความบันเทิง

การลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันสำหรับการสนทนา โทรศัพท์ของท่านมาพร้อมกับแอปพลิเคชันเพื่อการสนทนาหลากหลายรูปแบบเพื่อมอบไลฟ์สไตล์ที่ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น Facebook, Skype, Twitter เป็นต้น โดยเครื่อง PAD รุ่นนี้ช่วยให้ท่านได้ใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลาย และเพลิดเพลินไปกับประโยชน์อีกมากมาย และท่านสามารถเข้าไปที่ Android Market เพื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการสนทนาและติดตั้งลงเครื่องได้

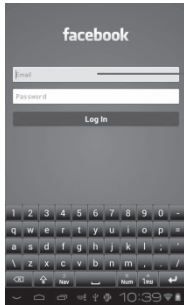

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ ID และ รหัสผ่านของท่าน

การลงทะเบียน Google แอคเคาท์


Google แอคเคาท์ จะทำให้ท่านสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากแอปพลิเคชันและบริการของ Google และบริการที่ท่านอาจต้องการใช้งาน เช่น Play store, YouTube, Gmail และแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกมากมาย



เข้าไปที่ Play store และดาวน์โหลด Apps หลังจากที่ท่านลงทะเบียนใช้งาน Google แอคเคาท์


10. การผลิตเพลลิ่งไปกับเสียงเพลง

เมื่อท่านคัดลอกเพลงลง SD การ์ด เครื่องเล่นเพลงจะค้นหาการ์ดที่มีไฟล์เพลงและสร้างแคตตาล็อกให้ท่านเลือกเพลงบนพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์นั้นๆ

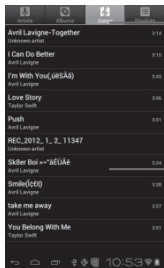


สัมผัสที่แปดเพื่อดูไลบรารีของท่านโดยใช้ 1 ใน 4 วิธีต่อไปนี้

สัมผัสเพื่อเปิดอัลบั้ม, เพลงหรือรายการเพลง

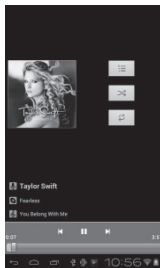


11. การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market

1. การเพิ่ม Google แอคเคาท์

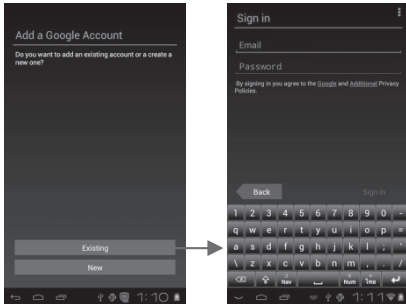


2. เข้าไปที่ Android Market (Play Store) และทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

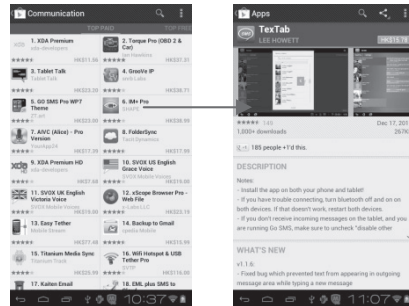


12. การจัดการแอปพลิเคชัน/การย้ายไปยัง SD การ์ด

1. ป้อน Google แอคเคาท์
2. เข้าไปที่ Android market หรือ Play store จากนั้นจึงทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
3. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ไม่รู้จักแหล่งที่มา ข้อความของระบบจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงคำเตือนให้กับท่านได้ทราบ ให้ท่านคลิกที่ "OK" จากนั้นท่านจะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันของท่านได้

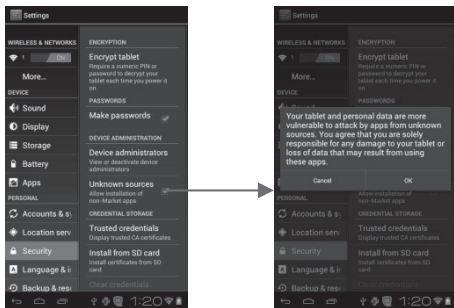

4. ไปที่ การตั้งค่า > แอปพลิเคชัน ท่านจะสามารถจัดการกับแอปพลิเคชันได้คลิกที่แอปพลิเคชันในส่วนนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแม้แต่ลบแอปพลิเคชันออกได้

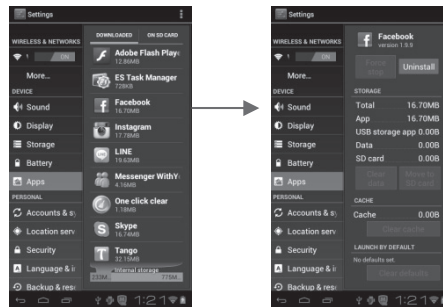

13. การดูแลรักษาและข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อมูลต่อไปนี้เพื่อการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลได้รับความเสียหาย หลังจากที่ย่านคู่มือนี้แล้ว ควรเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ที่สะดวกต่อการนำมาอ้างอิงได้ตลอดเวลา

1. บริการหลังการขาย

โปรดอ้างอิงจากบัตรรับประกันที่จัดมาให้พร้อมบรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่อง

2. ความปลอดภัยในการใช้งานของที่ชาร์จและอะแดปเตอร์

ที่ชาร์จและอะแดปเตอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

3. ข้อมูลและการดูแลรักษาแบตเตอรี่

- ห้ามพยายามแยกชิ้นส่วนของตัวเครื่อง PAD และถอดแบตเตอรี่
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำหากปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้งาน และสภาวะแวดล้อม
- ฟังก์ชันการป้องกันตนเองของแบตเตอรี่จะตัดกระแสไฟฟ้าของตัวเครื่อง เมื่อการทำงานอยู่ในสถานะผิดปกติ

4. คำเตือนทั่วไป

ขณะขับรถ โปรดใช้หูฟังเพื่อความปลอดภัย ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

- โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องใช้งานตัวเครื่อง PAD ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ, เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เนื่องจากตัวเครื่องนี้อาจทำให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนได้
- อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของแท้จะส่งผลให้อุปกรณ์ของท่านได้รับความเสียหายและทำให้การรับประกันถูกยกเลิกได้
- ห้ามแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง โปรดติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายทันทีที่เป็นไปได้

- เมื่อชาร์จอุปกรณ์ ควรให้อุปกรณ์อยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี, ปราศจากความร้อน และอยู่ห่างจากวัตถุไวไฟ และวัตถุที่สามารถระเบิดได้
- เพื่อป้องกันการเสื่อมของสภาพความเป็นแม่เหล็ก ควรเก็บอุปกรณ์ให้อยู่ห่างจากวัตถุที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก เช่น แผ่นซีดี, เครดิตการ์ด เป็นต้น
- โปรดระมัดระวังไม่ให้ของเหลวหกใส่ตัวเครื่องหรือโดนตัวเครื่อง หากเกิดกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
- ห้ามให้อุปกรณ์ในสภาวะที่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป ห้ามให้อุปกรณ์โดนแสงแดดแรง หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความเปียกชื้นมากเกินไป อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน คือ 0°C - 40°C ความสูงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ควรน้อยกว่า 2,000 เมตร
- ห้ามใช้น้ำยา หรือผ้าที่เปียกชุบน้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรงในการทำความสะอาดอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้สามารถถ่ายวิดีโอและบันทึกเสียง ซึ่งการใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเสมอ
- โปรดเก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามโยนหรือทำให้อุปกรณ์สั่นสะเทือน เนื่องจากการใช้งานอย่างรุนแรงอาจทำให้วงจรภายในเสียหาย และทำให้โครงสร้างที่ซับซ้อนได้รับการกระทบกระเทือน
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ภายในตัวเครื่องมีอายุการใช้ หากพบว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หมดลงแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

คำเตือน: ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามแนวทางที่แสดงไว้ข้างต้น รวมถึงการใช้งานตัวเครื่อง PAD อย่างไม่ถูกวิธี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากเนื้อหาที่แสดงจริงบนอุปกรณ์ ในกรณีเช่นนั้น ขอให้ยึดถือเนื้อหาตามที่ได้แสดงบนอุปกรณ์เป็นหลัก

14. ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
ลิเทียม ไอออน	3,000 mAh

15. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. Tablet, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่ รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันจากสต็อกเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน
6. i-mobile จะรับประกัน Tablet พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น

8. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้ก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของ Tablet พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบหรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ขำрутเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้ Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ขำрутเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile

4. การใช้งาน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือเชื่อมต่อ Tablet พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับ Tablet พร้อมอุปกรณ์
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นใน Tablet พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือว่าผิดปกติ และไม่ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของ Tablet พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมรวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติกเกอร์รับประกันบน Tablet พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่เสถียร หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ
9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำ Tablet ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม