

คู่มือการใช้งาน

i-mobile Y1

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)



บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

1. ตัวเครื่องโทรศัพท์

1.1 ภาพตัวเครื่องโทรศัพท์



1. ลำโพงหูฟัง
2. หน้าจอ
3. ปุ่มเมนู
4. ปุ่มหน้าหลัก
5. ปุ่มย้อนกลับ
6. ลำโพง
7. กล้อง
8. ไฟแฟลช
9. ปุ่มปรับระดับเสียง
10. ปุ่มเปิดปิด
11. พอร์ตหูฟัง
12. พอร์ต USB/ที่ชาร์จ

1.2 ไอคอนและคำอธิบาย


ไอคอน	คำอธิบาย	ไอคอน	คำอธิบาย
	ตัวชี้วัดความแรงของสัญญาณเครือข่าย		ตั้งค่าการปลุกไว้
	มีสายที่ไม่ได้รับ		เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
	เชื่อมต่อ USB		เปิดใช้ Bluetooth
	กำลังใช้หูฟัง		แสดงการชาร์จแบตเตอรี่
	มีข้อความใหม่		โหมดเครื่องบิน

2. เริ่มต้นการใช้งาน

2.1 ภาพตัวเครื่องโทรศัพท์


i-mobile Y1 เป็นโทรศัพท์มือถือสองซิมช่วยให้คุณใช้งานได้สองเครือข่ายการใส่ซิมการ์ด:

- ปิดโทรศัพท์มือถือ จากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

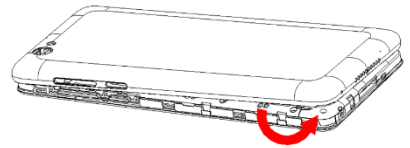


- ใส่ซิมการ์ดในช่องเสียบการ์ดให้ถูกต้อง ช่องเสียบซิม 1 สำหรับเครือข่าย 4G ช่องเสียบซิม 2 สำหรับเครือข่าย 2G

ใส่ซิมการ์ดด้วยความระมัดระวัง!

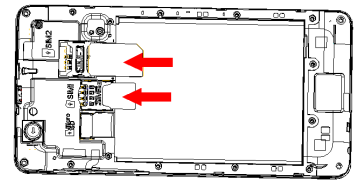


- เสร็จแล้วใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังเครื่องกลับเข้าที่

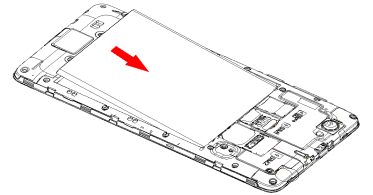

2.2 การใส่การ์ดหน่วยความจำ

สำหรับ i-mobile Y1 สามารถขยายหน่วยความจำภายในด้วยการ์ดไมโคร SD สูงสุดถึง 32GB

- ปิดโทรศัพท์มือถือ จากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
- ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องเสียบ

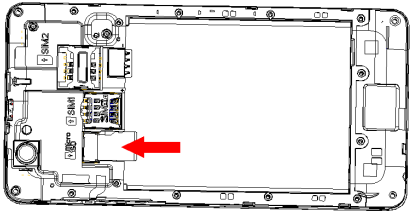

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจุดเชื่อมต่อที่คุณสมัครเป็นสมาชิกไว้

- หลังจากที่ได้เลือกหรือตั้งค่าข้อจุดเชื่อมต่อแล้ว ไปที่ การตั้งค่า>ระบบไร้สายและเครือข่าย>การใช้ข้อมูล>แตะที่ ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

3.2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi

เมื่อต้องการเรียกดูอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi:

- ไปที่เมนู>การตั้งค่า (Setting) > Wi-Fi
- เปิดระบบ Wi-Fi เลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ระบุอยู่ภายใต้เครือข่าย Wi-Fi


4. การเชื่อมต่อเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ

โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับหลากหลายเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง Wi-Fi GPRS Bluetooth อุปกรณ์เช่นชุดหูฟัง และคุณยังถ่ายโอนไฟล์ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านสาย Data Cable ได้ด้วย

4.1 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลที่ใหม่มา

- ไปที่แถบการแจ้งเตือน
- โทรศัพท์จะทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติบนโหมดถ่ายโอนไฟล์ (File transfers) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (MTP) ทำให้การ์ด SD ที่เสียบอยู่ในเครื่องและหน่วยความจำภายในเครื่องทำหน้าที่เป็น USB คุณจึงจัดการไฟล์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเสร็จแล้วและต้องการเลิกเชื่อมต่อ ให้คลิกที่โหมดนี้อีกครั้ง (File transfers) เพื่อถอนการเชื่อมต่อการ์ด SD จากคอมพิวเตอร์และกลับมาใช้งานกับโทรศัพท์อีกครั้ง

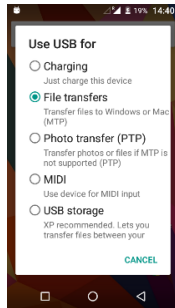

ค่าเดือน

ขณะเชื่อมต่อ USB คุณจะไม่สามารถใช้การ์ด SD กับโทรศัพท์ที่ได้อัพพลีเคชั่นทั้งหมดที่ใช้การ์ด SD จะทำงานไม่ได้ ดังนั้น ห้ามลบ/ย้ายข้อมูลบนแอปพลิเคชันต่าง ๆ

4.2 การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

อ่านรายละเอียดในหัวข้อที่ 3

4.3 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

อ่านรายละเอียดในหัวข้อที่ 3

4.4 การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

- ไปที่ การตั้งค่า (Setting) > Bluetooth
- หาก Bluetooth ปิดอยู่ ให้เปิด Bluetooth โทรศัพท์ของคุณจะสแกนและแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ในขอบเขต
- หากอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ค้นหาต่อไป ถ้าโทรศัพท์หยุดสแกนก่อนที่จะค้นหาอุปกรณ์อื่นเจอ ให้แตะปุ่มสแกนหาอุปกรณ์

- แตะหมายเลข ID ของอุปกรณ์อื่นในรายการเพื่อจับคู่ หากมีการให้ใส่พาสเวิร์ด ให้ใส่พาสเวิร์ดบนเครื่องใดเครื่องหนึ่ง จากนั้นใส่พาสเวิร์ดเดียวกันนั้นในอุปกรณ์อีกเครื่องเพื่อจับคู่ หากจับคู่สำเร็จ โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น


4.5 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์

สามารถเรียกดูอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือได้โดย

- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
- ไปยัง การตั้งค่า >อื่น ๆ > ปลอ่ยสัญญาณเน็ตจากมือถือ (Tethering & Portable Hotspot) > ปลอ่ยสัญญาณผ่านสาย USB (USB tethering)

5. การใช้งาน GOOGLE PLAY STORE

ไปยังหน้าจอ idle แล้วคลิกไอคอน Google play store ถ้าคุณมีบัญชีใช้งาน Google อยู่แล้วก็สามารถป้อนข้อมูล Google Account ได้โดยตรง ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก “Or create a new account” เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ใส่ข้อมูลบัญชีกูเกิล (Google Account) อีเมล (Email) และรหัสผ่าน (password) หลังจากนั้นคุณจะสามารถเข้าไปที่ Google play store

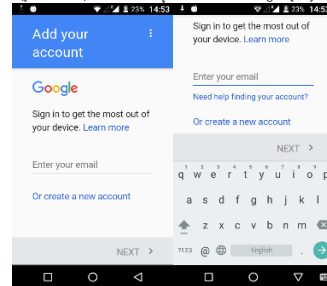



- เสร็จแล้วใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังเครื่องกลับเข้าไป
- ใช้การ์ดหน่วยความจำเฉพาะรุ่นที่รองรับกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น การลดหน่วยความจำรุ่นที่ไม่รองรับอาจทำให้การ์ดหรืออุปกรณ์และข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหายได้

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

3.1 วิธีตั้งค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต:

- ไปที่ การตั้งค่า (Setting) >ระบบไร้สายและเครือข่าย (Wireless & Networks) > อื่นๆ (More) > เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Networks) > ข้อจุดเชื่อมต่อ (Access Point Names)
- ตามค่าเริ่มต้น ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะส่งการตั้งค่าข้อจุดเชื่อมต่อผ่านทางเอสเอ็มเอส หรือมากับซิมการ์ดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องติดตั้งการตั้งค่าที่นั่น หลังจากนั้น คุณสามารถเลือกจากข้อจุดเชื่อมต่อที่ระบุไว้ ถ้าข้อจุดเชื่อมต่อไม่ได้รับไว้โดยค่าเริ่มต้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- เมื่อต้องการเพิ่มข้อผู้ให้บริการจุดเชื่อมต่อ ไปที่การตั้งค่า>อื่นๆ>เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่>ข้อจุดเชื่อมต่อ>แตะปุ่ม

ค่าเดือน

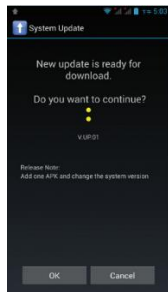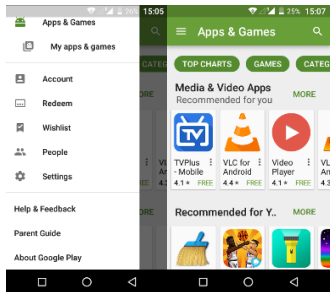

6. อัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA)

คำเตือน:

ก่อนดำเนินการ โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้:

1. มีสัญญาณ Wi-Fi
2. มีพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า 40%.

ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ (firmware):

ตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ (version) ก่อนทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ การตั้งค่า >เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)>สร้างหมายเลข (Build number)

โหมดแอนดรอยด์ (Android):

1. คลิกไอคอนอัปเดตซอฟต์แวร์ "Software update" ในตัวจัดการแอปพลิเคชัน (Application Manager) จากนั้นSoftware update จะเริ่มตรวจสอบเพื่ออัปเดต
2. เลือกตกลง (ok) เครื่องจะพยายามติดตั้งเฟิร์มแวร์ โดยอาจจะเกิดเหตุการณ์ 3 กรณีดังนี้:

กรณีที่ 1: ติดต่อเฟิร์มแวร์สำเร็จ พบเฟิร์มแวร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดของแพคเกจเฟิร์มแวร์ใหม่ให้คุณเห็น

กรณีที่ 2: ไม่พบเฟิร์มแวร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ จะแสดงข้อความว่าไม่มีการอัปเดต "No Update available" ถ้าคุณเลือกตกลง "ok" ก็จะออกจากแอปพลิเคชัน

กรณีที่ 3: ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่สำเร็จ จะแสดงข้อความว่าเครือข่ายผิดพลาด "Network error!" ถ้าคุณเลือกตกลง "ok" ก็จะออกจากแอปพลิเคชัน หรือถ้าคุณเลือกยกเลิก "Cancel" ก็จะออกจากแอปพลิเคชัน

3. อัปเดตอินเทอร์เฟซ (interface):

3.1 เมื่อสิ้นสุดการดาวน์โหลด จะแสดงคำถามว่าคุณต้องการติดตั้งตอนนี้หรือไม่: "Do you want to install now?"

3.2 ถ้าเลือกตกลง (OK) โทรศัพท์จะเริ่มต้นใหม่ (reboot) และเข้าสู่โหมดการกู้คืน (Recovery Mode)

3.3 ถ้าเลือกยกเลิก (Cancel) จะออกจากแอปพลิเคชัน เมื่อคุณเข้าสู่แอปพลิเคชันในครั้งต่อไป เครื่องจะขอให้คุณติดตั้ง (install) อีกครั้ง

โหมดการกู้คืน (Recovery Mode):

จะปรากฏรหัสและแถบสถานะการทำงานที่หน้าจอโทรศัพท์ เครื่องจะเริ่มต้น (reboot) ใหม่หลังจากกู้คืนเสร็จ จากนั้นจะเข้าสู่โหมดแอนดรอยด์อีกครั้ง

โหมดแอนดรอยด์ (Android Mode):

ผลการอัปเดต: อัปเดตสำเร็จ

ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อีกครั้ง:

ตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์อีกครั้งหลังจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์

ไปที่การตั้งค่า >เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)>สร้างหมายเลข (Build number)

7. เงื่อนไขการรับประกัน

1. อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เครื่องชาร์จแบบพกพา เครื่องชาร์จ ชุดหูฟังไร้สาย อยู่ในระยะเวลาประกัน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่ ชุดหูฟัง USB การ์ดหน่วยความจำ สายเชื่อมต่อ อยู่ในระยะเวลาประกัน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ครอบคลุมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมภายใต้ชื่อ "i-mobile" ที่ชื่อจากร้านโอโมบายบายสามารถ (I-mobile by Samart) และผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น
4. เงื่อนไขการรับประกันโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่ชื่อจากประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อรับทราบว่าจะระยะเวลาสิ้นสุดการรับประกันเป็นไปตามที่ระบุในสติ๊กเกอร์รับประกันหรือบันทึกการซื้อของระบบ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โปรดทราบว่า i-mobile สงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันอะไหล่ที่ชำรุด
6. i-mobile มอบการรับประกันโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขระบุในกฎหมาย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขย ความพึงพอใจในสินค้า การสูญเสียประโยชน์หรือกำไรที่คาดหวัง การสูญหายหรือความเสียหายจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา และความไม่ต่อเนื่องในการทำงาน หรือการสูญหายของข้อมูลอันเกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้งาน
7. เครือข่ายเซลลูลาร์/สัญญาณและเสียงที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมเป็นบริการของผู้ให้บริการอิสระซึ่งไม่ใช่บริการของ i-

mobile ดังนั้น i-mobile ไม่รับผิดชอบกระบวนการทำงาน ความพร้อมในการให้บริการ และพื้นที่ที่ครอบคลุม

8. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ผ่านการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว ระยะเวลาการรับประกันจะต่อเนื่องจากการรับประกันที่ยังเหลืออยู่ต่อไปหรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแซม แล้วแต่นับใดที่ยาวนานกว่า
9. ลูกค้าต้องจ่ายค่าซ่อมและค่าอะไหล่จากการซ่อมแซมที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
10. สติ๊กเกอร์การรับประกันบนโทรศัพท์มือถือต้องไม่ฉีกขาดและเลื่อนหรือมีรอยขีดข่วน

การรับประกันจะไม่มีผลบังคับใช้ใกรณีต่อไปนี้

1. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานผิดกติ ไม่เหมาะสม จัดเก็บไว้ในที่เปียกชื้นหรือที่มีความสูง หรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การเชื่อมต่อที่อาจเป็นสาเหตุความเสียหาย รวมทั้งอุบัติเหตุที่ไม่อาจคาดการณล่วงหน้า การเบือนของเหลวหรืออาหาร หรือการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม
2. โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมมีการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ปรับเปลี่ยน แก้ไข เชื่อมต่อ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก i-mobile
4. การใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมร่วมกับหรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอื่นใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมในการใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม
5. แสงสว่างและสีบนหน้าจออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยในโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องและอุปกรณ์เสริม ซึ่งอาจมีผลต่อความสว่างหรือจุดดำบนหน้าจอที่เรียกว่า pixel defect จุดเสียนจอนี้เป็นความผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จุดเสียน 2 พิกเซลถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบนภาพที่ถ่ายจากกล้องที่อาจเกิดขึ้นใน

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องนั้นเป็นเรื่องปกติ และไม่ถือว่าโมดูลกลิ้งทำงานผิดปกติ

6. การแก้ไข มีรอยขีด ขีดฆ่าหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขการรับประกัน จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

7. ความเสียหายของฉลาก สติกเกอร์รับประกันบนโทรศัพท์มือถือจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน

8. i-Mobile ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จาก i-mobile จะทำงานได้เทียบเท่าความประสงค์ของคุณ หรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะไม่สะดุดหรือไม่มีที่ติ

9. i-mobile ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่คุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งเพื่อจุดประสงค์ในการทำงานหรือความบันเทิงจะทำงานได้เทียบเท่าความประสงค์ของคุณโดยปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องที่นอกเหนือการควบคุมของ i-mobile

10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมความผิดปกติของซอฟต์แวร์ใด ๆ หรือการเข้าถึงข้อมูลจากไวรัส หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในการทำธุรกรรมทางธนาคาร ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลสำคัญใด ๆ หรือการใช้โทรศัพท์มือถือในทางผิดกฎหมาย

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งแอปพลิเคชัน เพลง วิดีโอ และสมาชิกภาพใด ๆ ที่ลูกค้าได้เคยซื้อไว้ ขณะใช้หรือขณะติดตั้งหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

12. การรับประกันไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งแอปพลิเคชัน เพลง วิดีโอ และสมาชิกภาพใด ๆ ที่ลูกค้าได้เคยซื้อไว้ ในระหว่างการซ่อมแซมที่ศูนย์บริการของ i-mobile

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ใด ๆ ภายใตยี่ห้อ “i-mobile” กับผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ i-mobile

14. การรับประกันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการประสานงานกับ i-mobile เพื่อการแก้ปัญหาและกระบวนการนำส่งเพื่อเข้ารับบริการตรวจสอบและซ่อมแซม

7. ศูนย์บริการของไอโมบาย

เดอะมอลล์บางกะปิ

เลขที่ 2S-c9A1B ชั้น2 โซนกลาง (ตรงข้าม City bank)
ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

อิมพีเรียลลำโพง

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 อาคารห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวสต์ลำโพง
ห้องเลขที่ BF-16 ชั้นใต้ดิน ถ.สุขุมวิท ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

เลขที่ 99,99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 430 ชั้นที่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มาบุญครอง(Service)ชั้น 2

เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ตำแหน่งที่ 2D-02, 2D-05 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เลขที่ 94 ศูนย์การค้าพิวเจอร์ปาร์ครังสิต ห้องเลขที่ 004-005 ชั้น 3
ร้านพิวเจอร์โฟนแอท ฟิวตันาย โซนเซ็นทรัล อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

เซ็นทรัลพระราม 2

เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ชั้น 2 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แฟชั่นไอซ์แลนด์

เลขที่ 587,589 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ พื้นที่หมายเลข 3056 ชั้นที่ 3 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

เดอะมอลล์บางแค

ห้างเดอะมอลล์บางแค ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ(หลักสอง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เดอะมอลล์ท่าพระ

เลขที่ 99 ห้องหมายเลข 2S-L4 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

เลขที่ 30/39-50 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 3
ห้องเลขที่ 3A-L9 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เลขที่ 7/393 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า ชั้นที่ 4 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัฒจันทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

ซีคอนสแควร์

เลขที่ 55/2 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้นที่ 2 (อยู่ในส่วนโลตัส) ถ.พัฒนาการ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

I-mobile สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

เลขที่ 2 ห้องเลขที่ 344 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ถ.มหิตล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

I-mobile สาขาขอนแก่น

อาคารพาณิชย์ เลขที่ 381/48 หมู่ที่ 17 (ใกล้สี่แยกเทคโนโลยีภาค) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

I-mobile สาขาอุบลสแควร์

4/3 อุบลสแควร์ (ติดบีทีเอสอุบล) เลขที่ห้องชุด B/D07 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

I-mobile สาขาหาดใหญ่

อาคารพาณิชย์ เลขที่ 654 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110